

Manual Jacuzzi PRECYLCE

1 Panel de jacuzzi (KL8-3H)

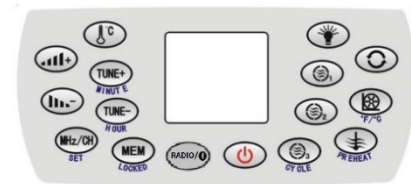


Figure 1.1: Conventional panel structure

2 Instrucciones

- Desbloqueo del teclado
- Apague o encienda el jacuzzi
- Apague o encienda la limpieza de circulación directa. Cuando la circulación está encendida, verá en la pantalla
- Apague o encienda el calentador. Cuando el calentador esté encendido, verá "ON" en la pantalla. También puede apagar la calefacción presionando. Simultáneamente con el calentador, la bomba de circulación también se encenderá. La temperatura deseada debe ser más alta que la temperatura del agua, de lo contrario el calentador no se encenderá.
- Para ajustar la temperatura deseada (15-42)
- y para configurar y ajustar horas y minutos o buscar la frecuencia cuando se usa radio.
- Apague el interruptor para usar Radio, bluetooth o usar. El emparejamiento bluetooth se puede hacer con "BT RADIO"
- y se refieren a los botones de volumen.
- Para encender y apagar la iluminación. 2 x Presionar es asegurar el color.
- Para encender y apagar la bomba 1. Para las bombas 2 y 3 hay un botón similar para esto.

2.1 Modo USUARIO (ARRENDATARIO) y modo CONFIG

El Jacuzzi dispone de USUARIOS "WELCOM" y un modo CONFIG "- - - -".

- El modo USUARIO es para que lo usen los inquilinos cuando quieran usar el jacuzzi.
- El modo CONFIG es solo si es necesario ajustar cierta configuración para el filtrado y calentamiento AUTOMÁTICO diario. Una vez configurados, no es conveniente cambiarlos sin el propietario o administrador.
- El jacuzzi siempre está en MODO DE CONFIG cuando no está en uso para permitir que funcione el filtro automático y el proceso de calefacción. Cuando desbloquee el jacuzzi, la pantalla mostrará "- - - -".

- Con el botón rojo "OFF" puede cambiar entre los modos USUARIOS y CONFIG.
 - El arrendatario sólo utiliza la modalidad **USUARIOS "WELCOM"**.
 - El cambio de configuración en modo **CONFIG "- - - -"** es realizado únicamente por o conjuntamente con el propietario y/o el administrador.





IMPORTANTE: El jacuzzi siempre está en MODO DE CONFIG cuando no está en uso para permitir que el filtro automático y el proceso de calentamiento funcionen. Cuando desbloquee el jacuzzi, la pantalla mostrará "- - - -". Para tener también un jacuzzi climatizado al día siguiente de su uso, es conveniente resetear el jacuzzi al modo CONFIG "- - - -" después de su uso. El proceso automático Jacuzzi para filtrado y calentamiento sólo funciona en este modo CONFIG.

2.2 Configuración/Ajuste del reloj

Si la hora en la pantalla no coincide con la hora real, es conveniente realizar un ajuste.

- Desbloquee la pantalla con el botón "UNLOCK" 
- Solo puede ajustar el reloj en el **modo CONFIG** "- - -".
 - Si aparece "- - -" en la pantalla, está en modo CONFIG. Entonces el jacuzzi está en el modo correcto para ajustar el reloj a tiempo.
 - Si el jacuzzi está en **modo USUARIO "WELCOM"**, es recomendable poner primero el jacuzzi en modo CONFIG.
 - Con el botón rojo "OFF"  puede cambiar entre el modo USUARIOS y CONFIGURACIÓN.

Ajustar reloj

- Pulse   para iniciar el proceso de configuración del reloj. Las horas y los minutos parpadean.
- Con el botón  siempre aumentas las horas en 1. (0-23) Con el botón  siempre aumentas los minutos en 1. (0-59)
- Espere 6 segundos después de la configuración y el estado del reloj cambiará y lo sacará del modo de configuración. Después de 6 segundos ya no es posible cambiar las horas y/o los minutos.