

Guía rápida calentador de jacuzzi en modo CONFIG

1 General

Esta instrucción asume un jacuzzi correctamente configurado, donde solo el ajuste de temperatura es necesario para ajustar o encender el jacuzzi para calefacción en modo USUARIO "WELCOM" y también modo CONFIG "- - -". En esta instrucción, se explicarán los ajustes de configuración para la calefacción automática diaria.

2 Panel de jacuzzi (KL8-3H)

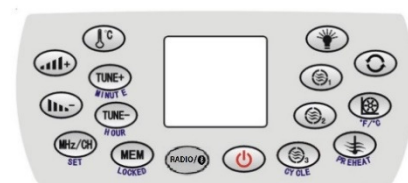


Figure 1.1: Conventional panel structure

3 Instrucciones

- Desbloqueo del teclado
- Apague o encienda el jacuzzi
- Apague o encienda la limpieza de circulación directa. Cuando la circulación está encendida, verá en la pantalla
- Apague o encienda el calentador. Cuando el calentador esté encendido, verá "ON" en la pantalla. También puede apagar la calefacción presionando. Simultáneamente con el calentador, la bomba de circulación también se encenderá. La temperatura deseada debe ser más alta que la temperatura del agua, de lo contrario el calentador no se encenderá.
- Para ajustar la temperatura deseada (15-42)
- y para configurar y ajustar horas y minutos o buscar la frecuencia cuando se usa radio.
- Apague el interruptor para usar Radio, bluetooth o usar. El emparejamiento bluetooth se puede hacer con "BT RADIO"
- y se refieren a los botones de volumen.
- Para encender y apagar la iluminación. 2 x Presionar es asegurar el color.
- Para encender y apagar la bomba 1. Para las bombas 2 y 3 hay un botón similar para esto.

3.1 Modo USUARIO (ARRENDATARIO) y modo CONFIG



El Jacuzzi dispone de USUARIOS "WELCOM" y un modo CONFIG "- - -".

- El modo USUARIO es para que lo usen los inquilinos cuando quieran usar el jacuzzi.
- El modo CONFIG es solo si es necesario ajustar cierta configuración para el filtrado y calentamiento AUTOMÁTICO diario. Una vez configurados, no es conveniente cambiarlos sin el propietario o administrador.
- El jacuzzi siempre está en MODO DE CONFIG cuando no está en uso para permitir que funcione el filtro automático y el proceso de calefacción. Cuando desbloquee el jacuzzi, la pantalla mostrará "- - -".






- Con el botón rojo "OFF" puede cambiar entre los modos USUARIOS y CONFIG.
 - El arrendatario sólo utiliza la modalidad USUARIOS "WELCOM".
 - El cambio de configuración en modo CONFIG "- - -" es realizado únicamente por o conjuntamente con el propietario y/o el administrador.

IMPORTANTE: El jacuzzi siempre está en MODO DE CONFIG cuando no está en uso para permitir que el filtro automático y el proceso de calentamiento funcionen. Cuando desbloquee el jacuzzi, la pantalla mostrará "- - -". Para tener también un jacuzzi climatizado al día siguiente de su uso, es conveniente resetear el jacuzzi al modo CONFIG "- - -" después de su uso. El proceso automático Jacuzzi para filtrado y calentamiento sólo funciona en este modo CONFIG.






3.2 En el modo CONFIG “- - - -” ajuste la temperatura

- La HORA DE INICIO está configurada a las **13:30**. (ajuste no deseable)
- El TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO debe ser de **9 horas**, para que el jacuzzi se pueda calentar en modo CONFIG y USUARIO entre las **13:30 y las 22:30 horas**. (ajuste no deseable)
- La temperatura en verano es de **36 grados** suficiente.
- Restante en el año es conveniente establecer la temperatura a **40 grados** cuando los propietarios utilizan la casa.
- Desbloquee la pantalla con el botón "UNLOCK" 
- Para configurar los ajustes de calefacción, es conveniente que el jacuzzi esté en el modo CONFIG “- - - -”.
- Mira en la pantalla en que modo (USUARIOS O CONFIG) se encuentra el jacuzzi.
- Si la pantalla muestra “- - - -”, está en modo CONFIG. Entonces el jacuzzi está en el modo correcto para establecer la configuración. Si el jacuzzi está en modo USUARIO “WELCOM”, es recomendable poner primero el jacuzzi en modo CONFIG.
- Con el botón rojo “OFF”  se lleva el jacuzzi del modo USUARIOS “WELCOM” al modo CONFIG. La pantalla muestra entonces “- - - -”. (La configuración o standby)

Ajuste la temperatura

- Sucesivamente:   
- Ajuste la temperatura con 
- Confirme el ajuste terminando con 

Explicación sobre la acción:

- Presione el botón “PREHEAT”  para configurar el ajuste de precalentamiento. La pantalla muestra "ENCENDIDO". Al mismo tiempo, “PREHEAT” parpadeará como texto. La HORA DE INICIO ya está configurada, pero parpadeará para un posible ajuste.
- Cuando presione el botón “SET”  nuevamente, el jacuzzi recordará la HORA DE INICIO y la configuración de TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO parpadeará. El TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO también ya está configurado
- Cuando presiona el botón "SET"  nuevamente, el jacuzzi recuerda el TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO y el jacuzzi cambiará al ajuste de temperatura. La pantalla muestra “SET”. La temperatura parpadeará.
- La temperatura se puede configurar usando el botón  cuando la pantalla indica que se pueden configurar los ajustes de temperatura. La temperatura se puede ajustar de 15 a 42 C. Ajuste la temperatura a 40 grados. En el verano se recomienda ponerlo más bajo.
- Después de ingresar todas las configuraciones, presione el botón rojo "OFF"  para confirmar la configuración. El sistema guardará la configuración para su uso.

IMPORTANTE: El proceso automático Jacuzzi para filtrado y calentamiento sólo funciona en este modo CONFIG “- - - -”. **Es importante poner el jacuzzi en modo CONFIG “- - - -” después para filtrar y calentar el jacuzzi diariamente.**