

Problema manual de energía del jacuzzi

1 Panel de jacuzzi (KL8-3H)

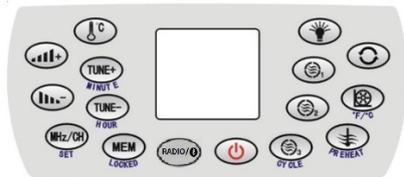


Figure 1.1: Conventional panel structure

2 Instrucciones

- Desbloqueo del teclado
- Apague o encienda el jacuzzi
- Apague o encienda la limpieza de circulación directa. Cuando la circulación está encendida, verá en la pantalla
- Apague o encienda el calentador. Cuando el calentador esté encendido, verá "on" en la pantalla. También puede apagar la calefacción presionando. Simultáneamente con el calentador, la bomba de circulación también se encenderá. La temperatura deseada debe ser más alta que la temperatura del agua, de lo contrario el calentador no se encenderá.
- Para ajustar la temperatura deseada (15-42)
- y para configurar y ajustar horas y minutos o buscar la frecuencia cuando se usa radio.
- Apague el interruptor para usar Radio, bluetooth o usar. El emparejamiento bluetooth se puede hacer con "BT RADIO"
- y se refieren a los botones de volumen.
- Para encender y apagar la iluminación. 2 x Presionar es asegurar el color.
- Para encender y apagar la bomba 1. Para las bombas 2 y 3 hay un botón similar para esto.

2.1 Modo USUARIO (ARRENDATARIO) y modo CONFIG

El Jacuzzi dispone de USUARIOS "WELCOM" y un modo CONFIG "- - - -".

- El modo USUARIO es para que lo usen los inquilinos cuando quieran usar el jacuzzi.
- El modo CONFIG es solo si es necesario ajustar cierta configuración para el filtrado y calentamiento AUTOMÁTICO diario. Una vez configurados, no es conveniente cambiarlos sin el propietario o administrador.
- El jacuzzi siempre está en MODO DE CONFIG cuando no está en uso para permitir que funcione el filtro automático y el proceso de calefacción. Cuando desbloquee el jacuzzi, la pantalla mostrará "- - - -".

- Con el botón rojo "OFF" puede cambiar entre los modos USUARIOS y CONFIG.
 - El arrendatario sólo utiliza la modalidad **USUARIOS "WELCOM"**.
 - El cambio de configuración en modo **CONFIG "- - - -"** es realizado únicamente por o conjuntamente con el propietario y/o el administrador.

IMPORTANTE: El jacuzzi siempre está en MODO DE CONFIG cuando no está en uso para permitir que el filtro automático y el proceso de calentamiento funcionen. Cuando desbloquee el jacuzzi, la pantalla mostrará "- - - -". Para tener también un jacuzzi climatizado al día siguiente de su uso, es conveniente resetear el jacuzzi al modo CONFIG "- - - -" después de su uso. El proceso automático Jacuzzi para filtrado y calentamiento sólo funciona en este modo CONFIG.

2.2 Funcionamiento en la configuración (incluida la configuración de "encendido")

2.2.1 Instituciones de asesoramiento

PRECYCLE:

- La instrucción “**ACB31 7E Manual - 5 Jacuzzi MODO DE CONFIG FILTRO JACUZZI (PRECYCLE) - ESP CORTO.pdf**” se puede utilizar como cuando configura la ventana de tiempo para usar el filtrado diario automático.
- El proceso de FILTRO automático se puede configurar una vez al día.
- ¡Durante la configuración del proceso de filtración, la bomba de circulación y el ozono estarán apagados!
- La HORA DE INICIO debe establecerse a **las 10:00**.
- El TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO debe ser de 3 horas, por lo que el jacuzzi filtrará en modo CONFIG entre **las 10:00 y las 13:00**.

PREHEAT:

- La instrucción “**ACB31 7E Manual - 4.1 Jacuzzi MODO DE CONFIG DE PREHEAT - ESP TOTAL.pdf**” se puede utilizar si desea utilizar la calefacción o si desea cambiar la ventana de tiempo y/o la temperatura.
- El proceso de calentamiento automático se puede configurar una vez al día.
- ¡Mientras configura el proceso de precalentamiento, la calefacción y la bomba estarán apagadas!
- La HORA DE INICIO debe configurarse a **las 13:30**.
- El TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO debe ser de **9 horas**, para que el jacuzzi se pueda calentar en modo CONFIG y USUARIO entre **las 13:30 y las 22:30 horas**.
- La temperatura en verano es de **36 grados** suficiente.
- Restante en el año es conveniente establecer la temperatura a **40 grados** cuando los propietarios utilizan la casa.
- Si la casa no se utiliza durante un período más largo, la temperatura se puede reducir a **22 grados**.

2.3 Conexión de alimentación

Cuando se enciende la alimentación inicial, la pantalla LCD mostrará lo siguiente:

- La pantalla muestra retroiluminación semibrillante.
- La pantalla muestra el reloj **actual**.
- La pantalla muestra la temperatura actual o en caso de un cortocircuito muestra "E1".
- La parte de la radiofrecuencia muestra "--". El ciclo de precalentamiento y limpieza está desactivado.

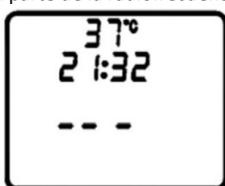


Figure 3: normal temperature display

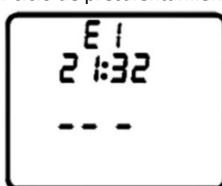


Figure 4: Sensor Open / Short show

2.4 La configuración del reloj

En el modo de espera, la configuración de precalentamiento y limpieza no está configurada o no funciona. En la pantalla, el símbolo ":" parpadea

- Presione  e  inicie el proceso de configuración del reloj . El símbolo ":" ya no parpadea. Las horas y los minutos parpadean.
- Con el botón  siempre aumentas las horas en 1. (0-23) . Con el botón  siempre aumentas los minutos en 1. (0-59).
- Espere 6 segundos después de la configuración y el estado del reloj cambia y lo elimina del modo de configuración. Ajustar las horas y/o los minutos ya no es posible.

2.5 Configurar el modo PRECYCLE CONFIG

- El proceso de FILTRO automático se puede configurar una vez al día.
- ¡Durante la configuración del proceso de filtración, la bomba de circulación y el ozono estarán apagados!
- La HORA DE INICIO debe establecerse a **las 10:00**.
- El TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO debe ser de 3 horas, por lo que el jacuzzi filtrará en modo CONFIG entre **las 10:00 y las 13:00**.

- Desbloquee la pantalla con el botón "UNLOCK" 
- Para configurar los ajustes para la limpieza de circulación, es conveniente que el jacuzzi esté en el modo CONFIG "----". Mira en la pantalla en que modo (USUARIOS O CONFIG) se encuentra el jacuzzi.
 - Si la pantalla muestra "----", está en modo CONFIG. Entonces el jacuzzi está en el modo correcto para establecer la configuración. La pantalla muestra si se puede iniciar el ajuste de la limpieza de circulación.

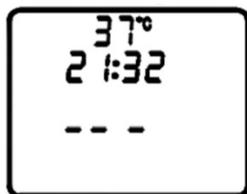


Figure 5: Set the closure of cleaning cycle

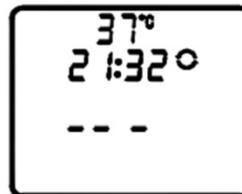


Figure 6: Clean cycle set to open


- Si el jacuzzi está en modo USUARIO "WELCOM", es recomendable poner primero el jacuzzi en modo CONFIG.
- Con el botón rojo "OFF"  se lleva el jacuzzi del modo USUARIOS "WELCOM" al modo CONFIG. La pantalla muestra entonces "----". (La configuración o standby)

Configurar y establecer filtro:

- Pulse el botón "CYCLE"  para configurar el ajuste de limpieza de circulación.
- aparece en la pantalla . Al mismo tiempo, "CYCLE" parpadeará como texto. Además, la hora de inicio de la circulación comenzará a parpadear en el lugar del reloj en la parte superior de la pantalla, para que pueda configurarse.
 - Pulsando de nuevo el botón "CYCLE"  se sale de la configuración.
 - Con los botones  y  puede establecer o ajustar la HORA DE INICIO cuando sea necesario.
- Cuando presione el botón "SET" , el Jacuzzi recordará la hora de inicio y la configuración RUN TIME parpadeará. A continuación, se establece la hora de inicio.
 - Con los botones  y  puede ajustar el DURACIÓN cuando sea necesario.
 - **Nota: ¡Este no es un tiempo de finalización!** Se refiere al tiempo que la calefacción está encendida o puede estar encendida. La pantalla mostrará un tiempo mínimo de trabajo de 10 minutos. El tiempo de trabajo se puede establecer en un máximo de 19 horas y 55 minutos.

- Después de ingresar todos los ajustes, presione para confirmar el botón rojo "OFF"  y salir de la configuración. El sistema guardará la configuración para su uso.
- Cuando el **filtrado está activado**, se muestra  en la pantalla.
- Para filtrar el jacuzzi automáticamente todos los días, debe poner el jacuzzi en el **modo CONFIG "----"** al final.
- Cuando el jacuzzi no esté en uso o vuelva a cerrar el jacuzzi, es conveniente poner el jacuzzi en el **modo CONFIG "----"** para el proceso de filtrado y calentamiento automático diario.

Circulation cleaning setting

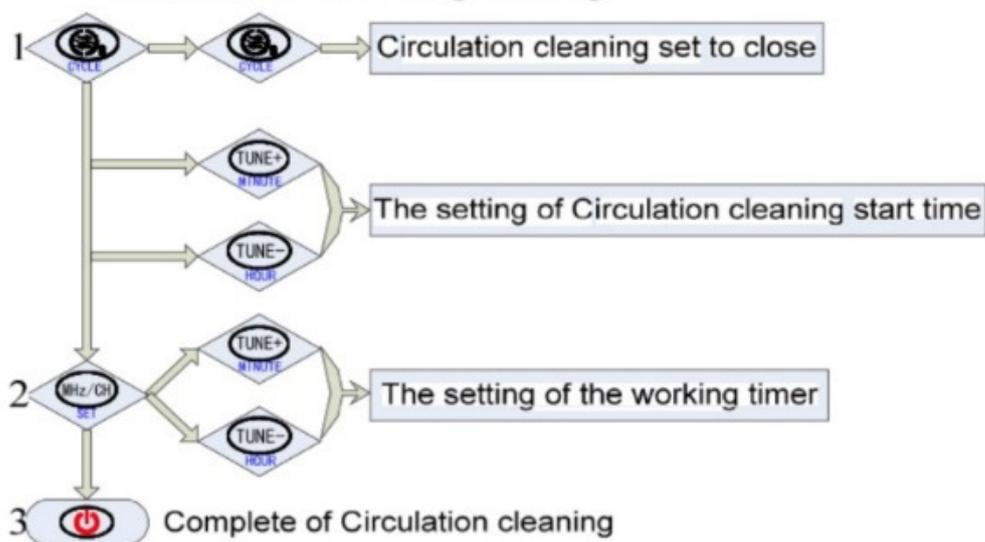

2.6 Configurar el precalentamiento (PREHEAT)

- El proceso de calentamiento automático se puede configurar una vez al día.
- ¡Mientras configura el proceso de precalentamiento, la calefacción y la bomba estarán apagadas!
- La HORA DE INICIO debe configurarse a **las 13:30**.
- El TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO debe ser de **9 horas**, para que el jacuzzi se pueda calentar en modo CONFIG y USUARIO entre **las 13:30 y las 22:30 horas**.
- La temperatura en verano es de **36 grados** suficiente.
- Restante en el año es conveniente establecer la temperatura a **40 grados** cuando los propietarios utilizan la casa.
- Si la casa no se utiliza durante un período más largo, la temperatura se puede reducir a **22 grados**.

- Desbloquee la pantalla con el botón "UNLOCK" 
- Para configurar los ajustes de calefacción, es conveniente que el jacuzzi esté en el modo CONFIG "----". Mira en la pantalla en que modo (USUARIOS O CONFIG) se encuentra el jacuzzi.
 - Si la pantalla muestra "----", está en modo CONFIG. Entonces el jacuzzi está en el modo correcto para establecer la configuración.



Figure 7: Pre-heating is turned on



Figure 8: Pre-heat the closure of

- Si el jacuzzi está en modo USUARIO "WELCOM", es recomendable poner primero el jacuzzi en modo CONFIG.

- Con el botón rojo "OFF"  se lleva el jacuzzi del modo USUARIOS "WELCOM" al modo CONFIG. La pantalla muestra entonces "----". (La configuración o standby)

- Presione el botón "PREHEAT"  para configurar el ajuste de precalentamiento.
 - La pantalla muestra "ON". Al mismo tiempo, "PREHEAT" parpadeará como texto. La configuración del reloj START TIME parpadeará en la parte superior de la pantalla, que ya se ha configurado.
 - Con los botones  y  puede ajustar la hora de inicio cuando sea necesario.
 - Cuando presione el botón "SET" , el Jacuzzi recordará la hora de inicio y la configuración RUN TIME parpadeará. A continuación, se establece la hora de inicio.
 - Con los botones  y  puede ajustar el TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO cuando sea necesario.

- **Nota: ¡Este NO es un tiempo de finalización!** Se refiere al tiempo que la calefacción está encendida o puede estar encendida. La pantalla mostrará un tiempo mínimo de trabajo de 10 minutos. El tiempo de trabajo se puede establecer en un máximo de 19 horas y 55 minutos.

- Cuando presione el botón "SET" , el jacuzzi recordará el tiempo de ejecución y pasará a la configuración de TEMPERATURA. La pantalla muestra "SET". La temperatura parpadeará en la parte superior.
- Si la temperatura parpadea, la temperatura se puede ajustar con el botón . La temperatura se puede ajustar de 15 a 42 C.
- Después de ingresar todos los ajustes, presione  para confirmar y salir de la configuración. El sistema guardará la configuración para su uso.
- Para que el jacuzzi se caliente automáticamente todos los días, debe poner el jacuzzi en el modo CONFIG "- - - -" al final.
- Cuando el precalentamiento está activado, la pantalla muestra "ON". Si el precalentamiento está desactivado, se visualiza "OFF".
- Cuando el jacuzzi no esté en uso o vuelva a cerrar el jacuzzi, es conveniente poner el jacuzzi en el modo CONFIG "- - - -" para el proceso de filtrado y calentamiento automático diario.

Preheat setting

